



NO.  
07

レッスンバッグ

# Lesson Bag

W40×H30cm

材料 || 生地…表地(横84×縦34cm使用)  
裏地(横42×縦66cm使用)  
平テープ(25mm幅) …40cm×2本

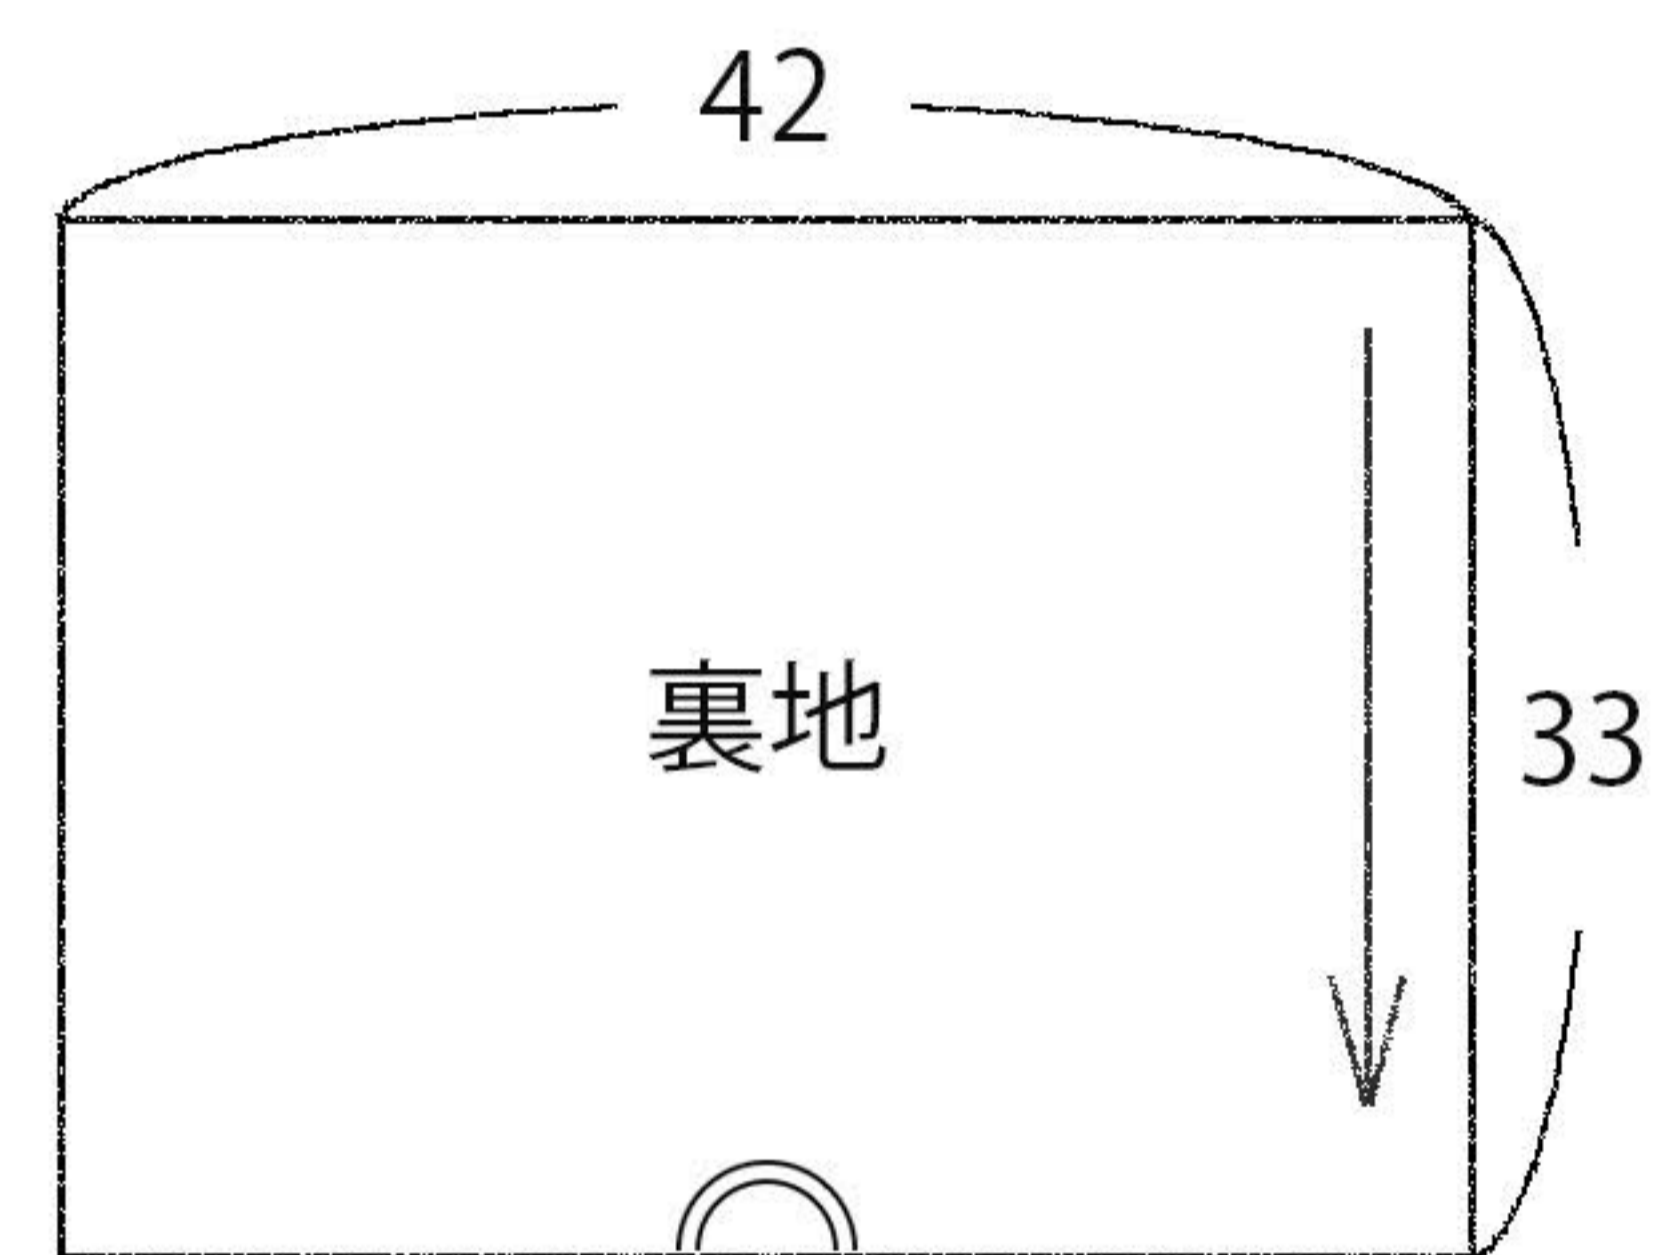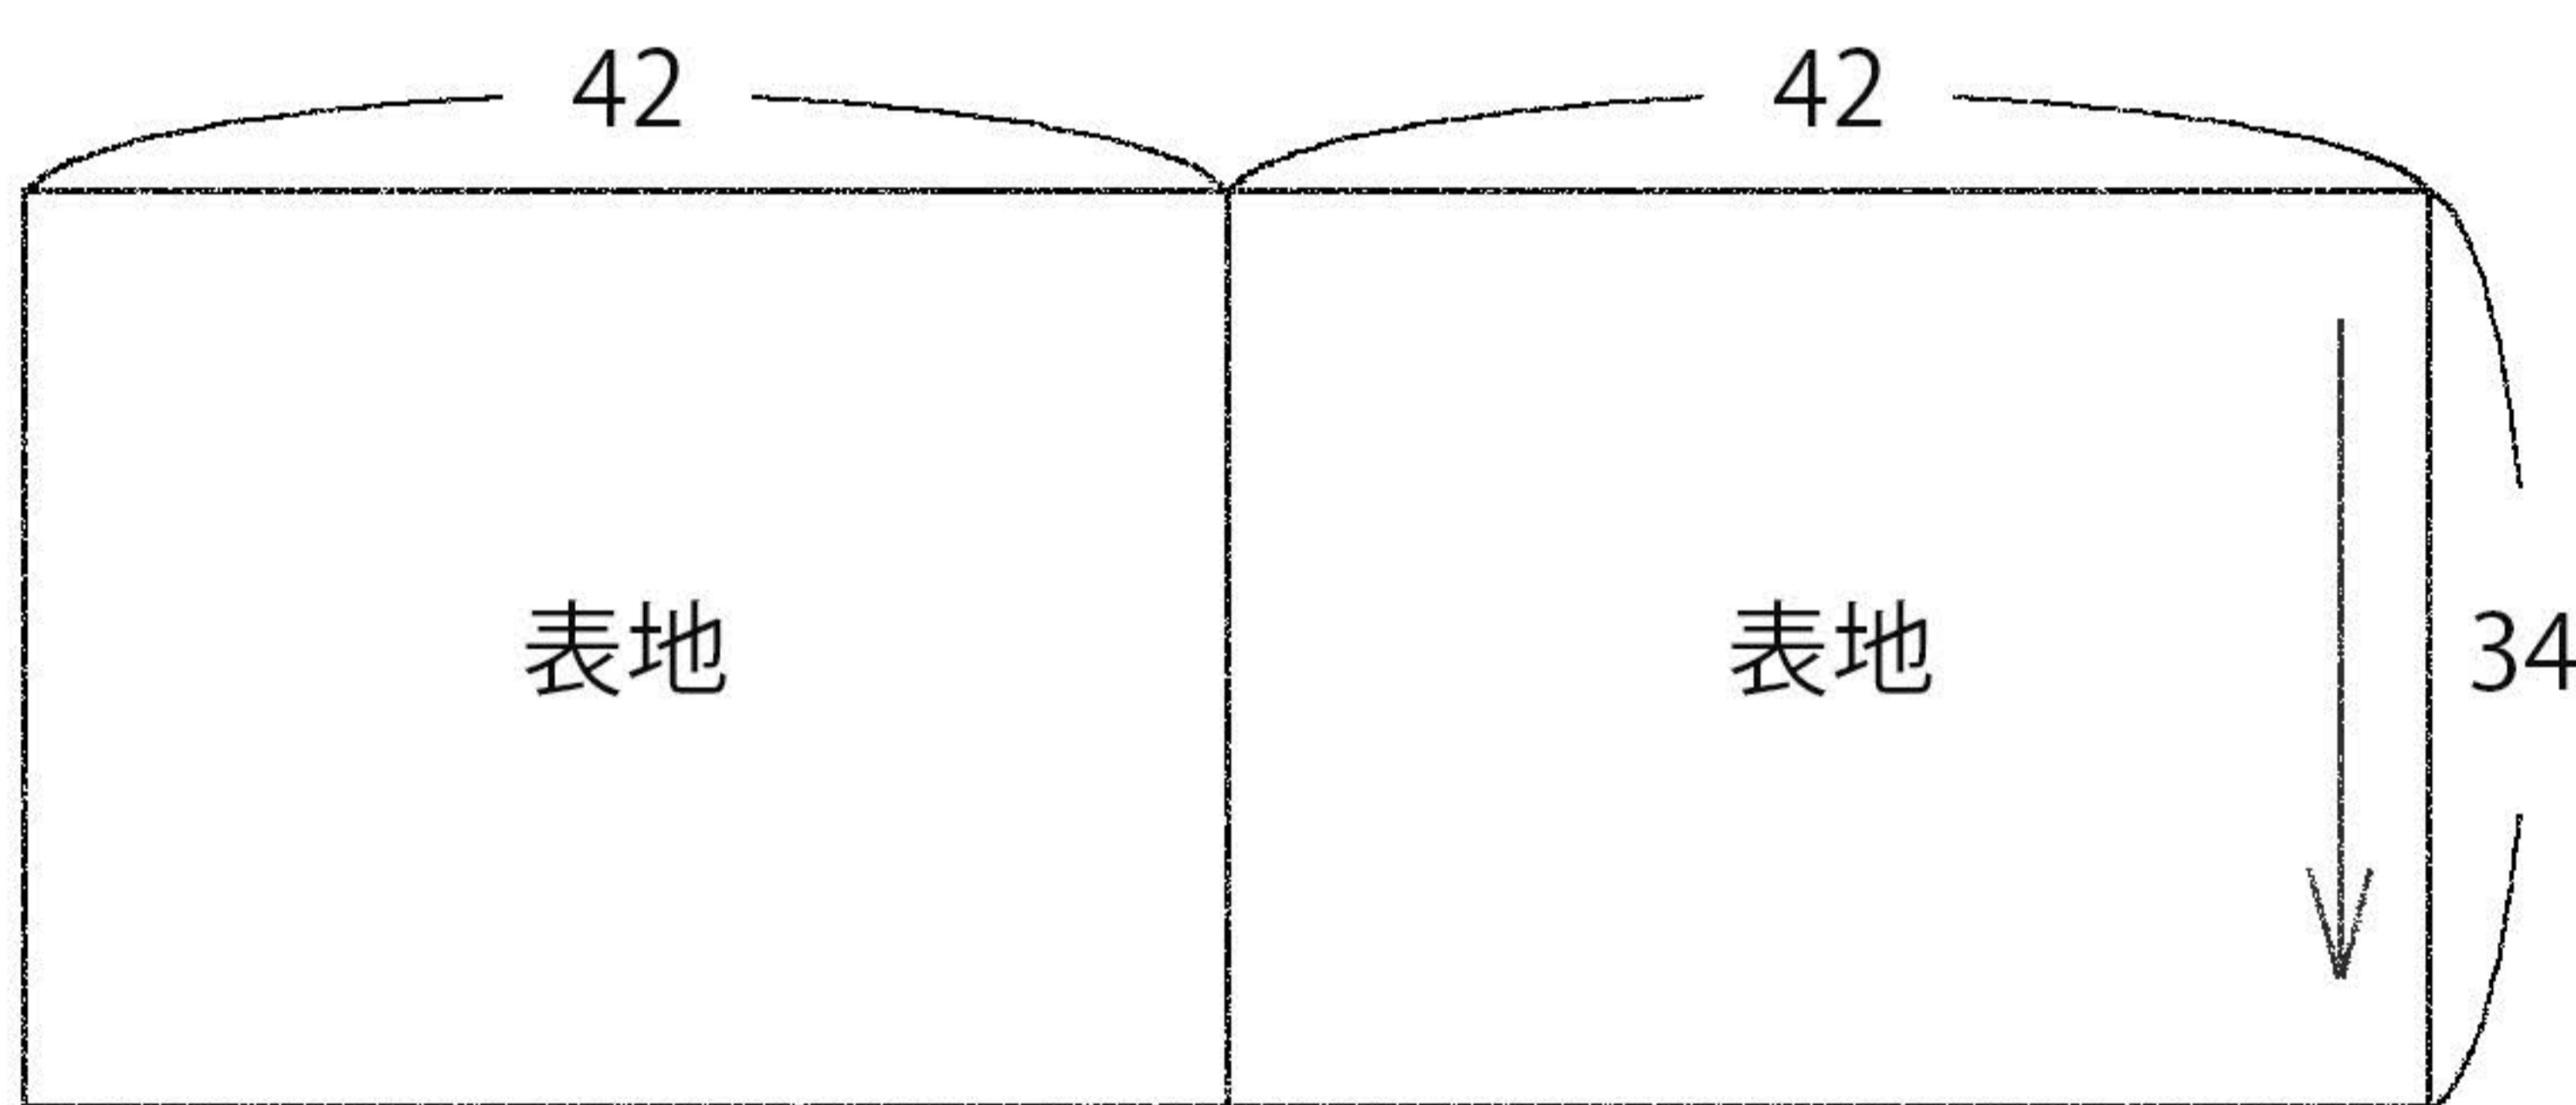

※今回の裏地には11号帆布を使用しています。

※型紙には縫い代が含まれています。

※裏地は底を【わ】にしてカットしてください。



1. 表地を中表に合わせ、底を縫い代1cmで縫い合わせる。  
縫い代は片側に倒し、アイロンをかけておく。

写真のように、表地の中心から10cmの間隔で持ち手(平テープ)を縫い付ける。  
※この時、持ち手を端から1cm出し、表地の端から縫い代2cmで、縫い付ける。



2. 表地と裏地を中表に合わせ、口側の端から3cmの位置を縫う。  
※片側のみ、あとで表に返せるよう、返し口を10cmほど開けておく。





3. 縫い代を割り、アイロンをかけてから、表地と裏地の口部分が中心になるようにたたむ。両脇を縫い代1cmで縫う。


POINT



※この時、中心をきちんと合わせましょう。



4. 両脇も縫い代を割り、アイロンをかけて、返し口から表に返す。またアイロンをかけ整える。

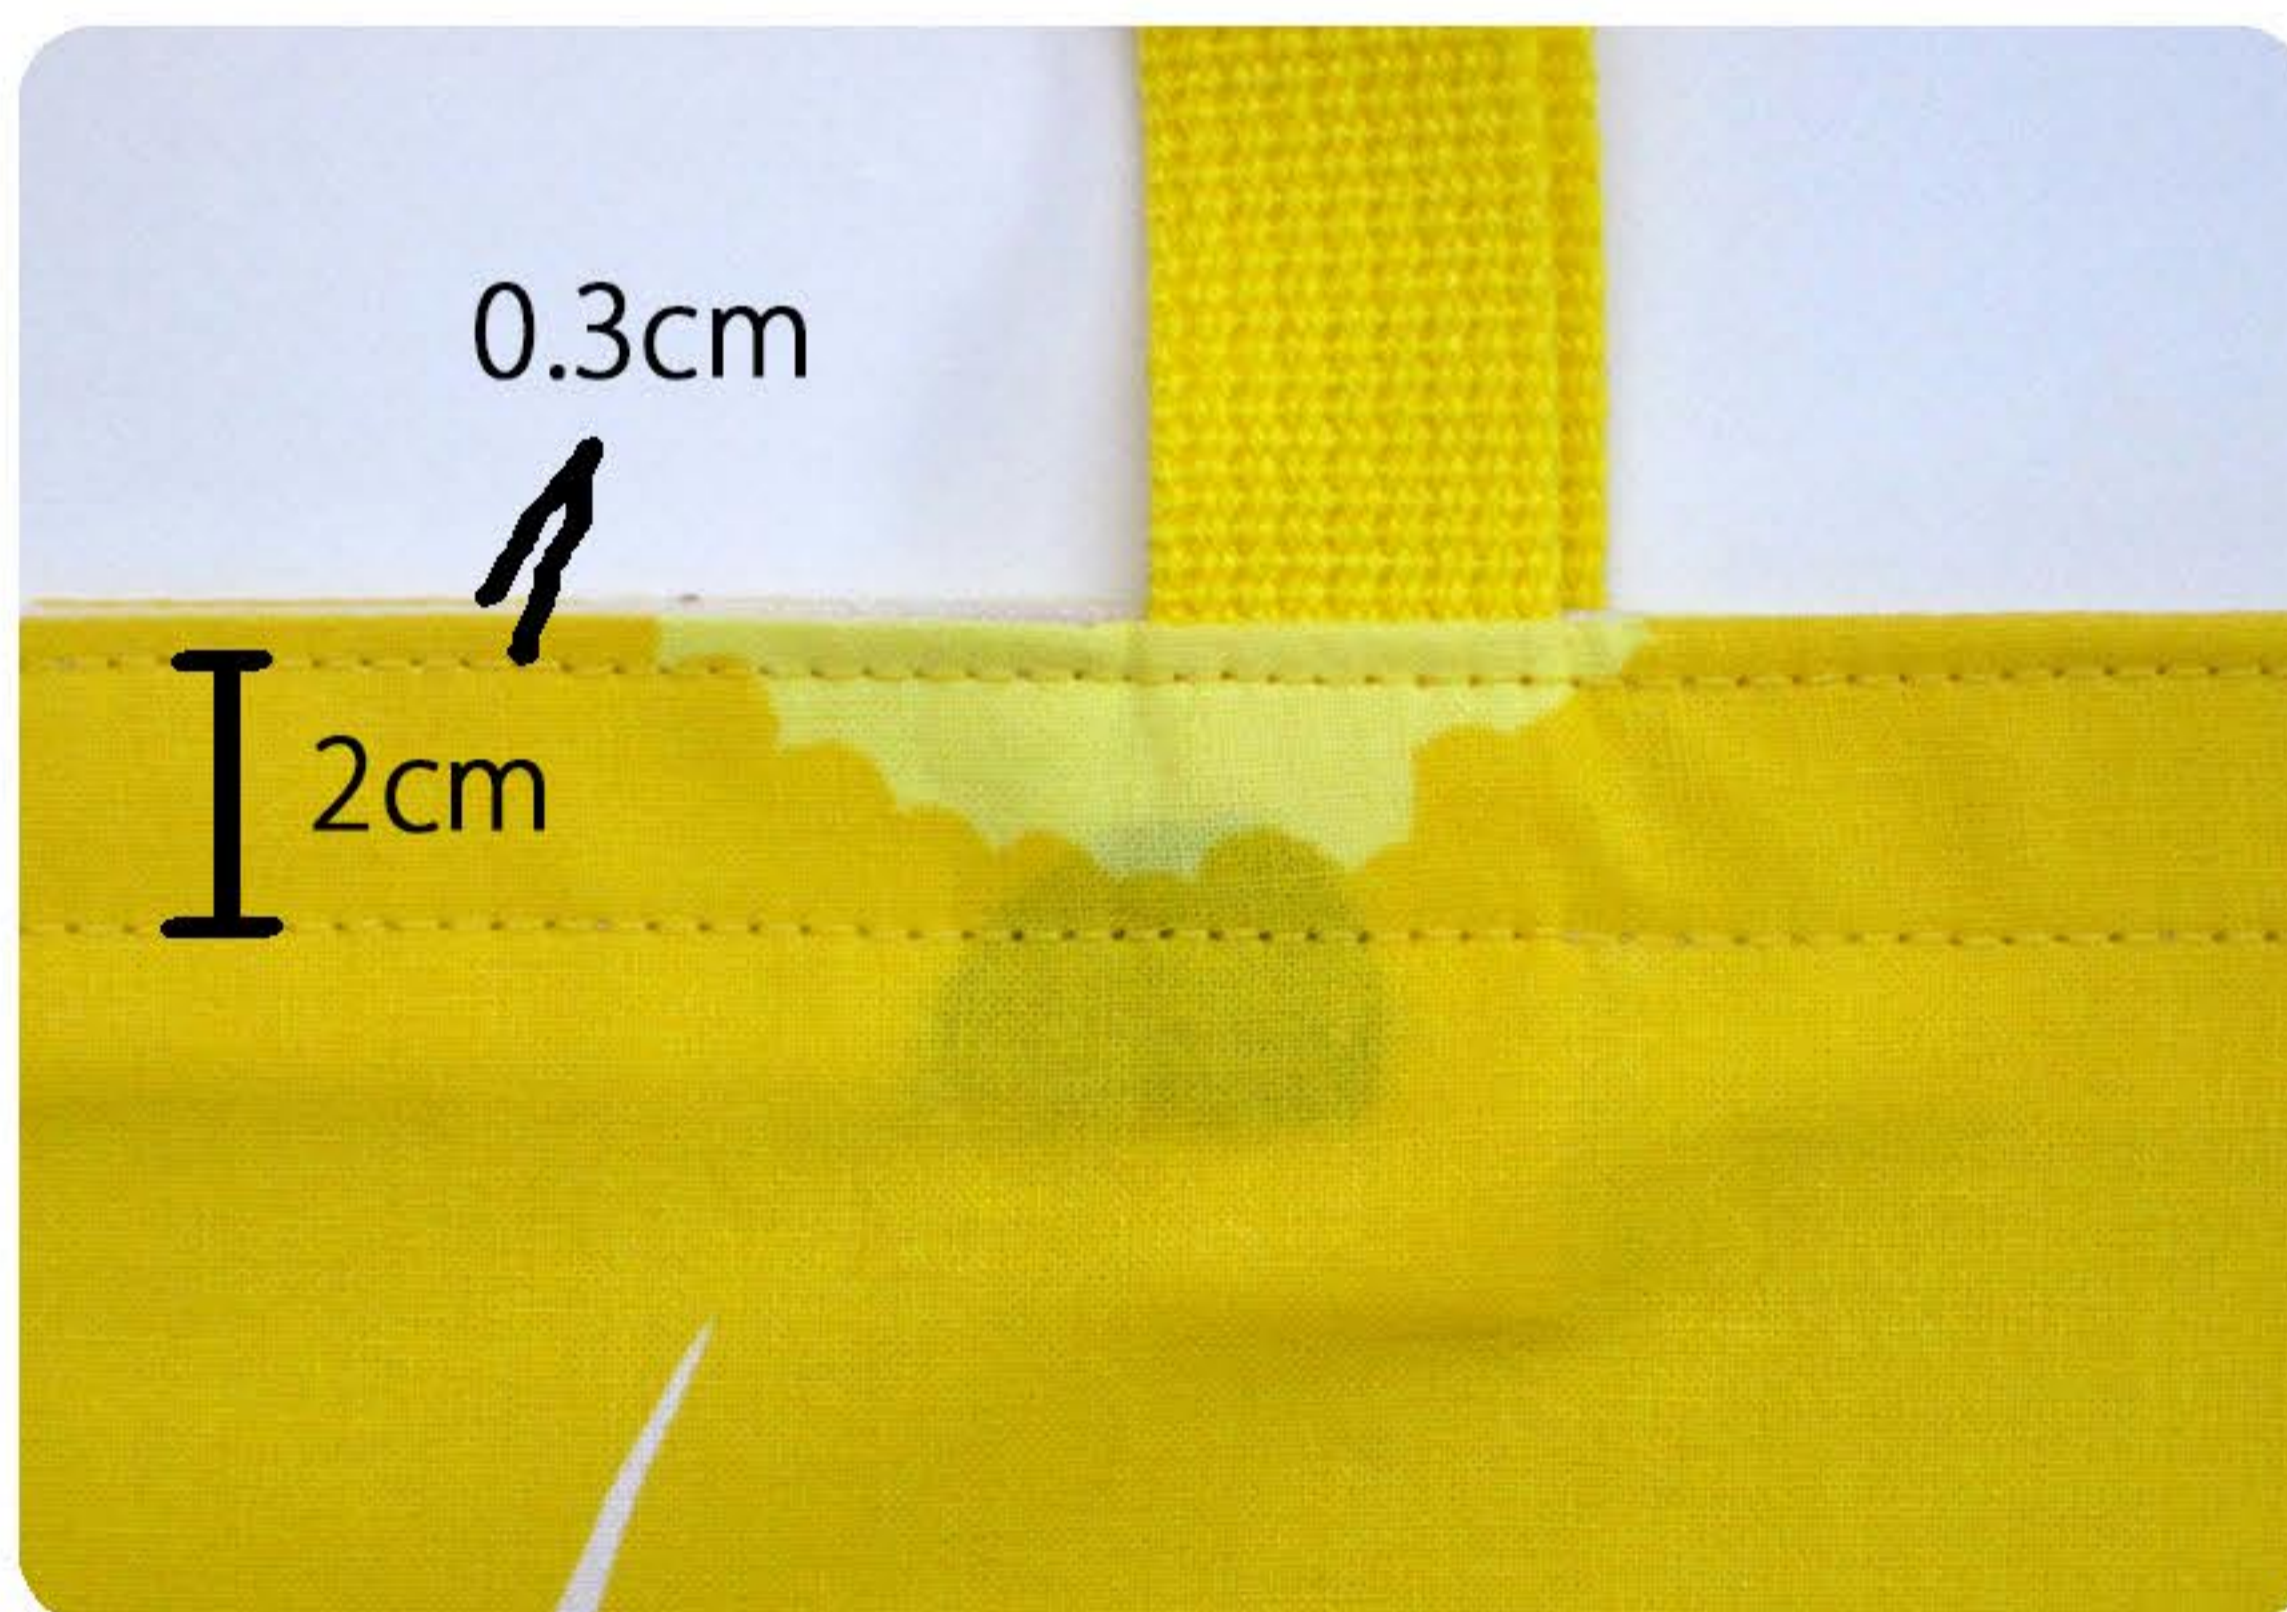

5. 裏地を表地の内側に入れ、アイロンをかけ整える。上から0.3cmと2cmの位置で、口部分をぐるりと縫っていく。

POINT



縫い始める前に、両脇の口部分の縫い代がきちんと割れているか確認してください。縫い代が片側だけに倒れていると、厚みが出てしまい、縫いにくくなります。



完成！！