


NO.
09

上履き入れ

Shoes Bag

W19×H25cm×D4cm

材料 || 生地…表地(横50×縦31cm使用)
裏地(横25×縦60cm使用)
平テープ(25mm幅) …38cm×1本、12cm×1本
Dカン (25mm) …1個

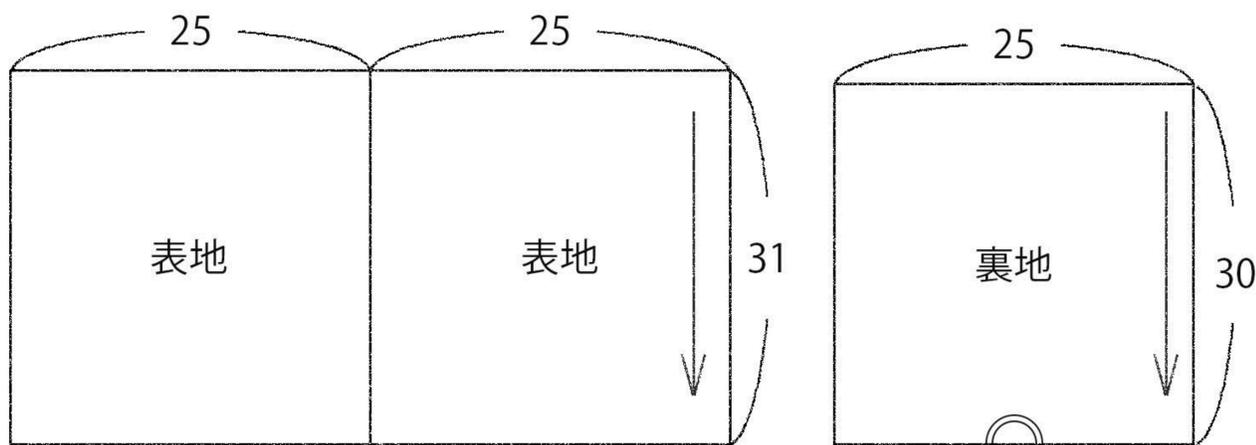

※今回の裏地には11号帆布を使用しています。

※型紙には縫い代が含まれています。

※裏地は底を【わ】にしてカットしてください。



1. 表地を中表に合わせ、底を縫い代1cmで縫い合わせる。
縫い代は片側に倒し、アイロンをかけておく。


長さ12cmの平テープに、Dカンを通す。
表地の中心に合わせて、写真のようにそれぞれ2つ折りにした持ち手(平テープ)を縫い付ける。

※この時、持ち手を端から1cm出し、表地の端から縫い代2cmで、縫い付ける。






2. 表地と裏地を中表に合わせ、口側の端から3cmの位置を縫う。

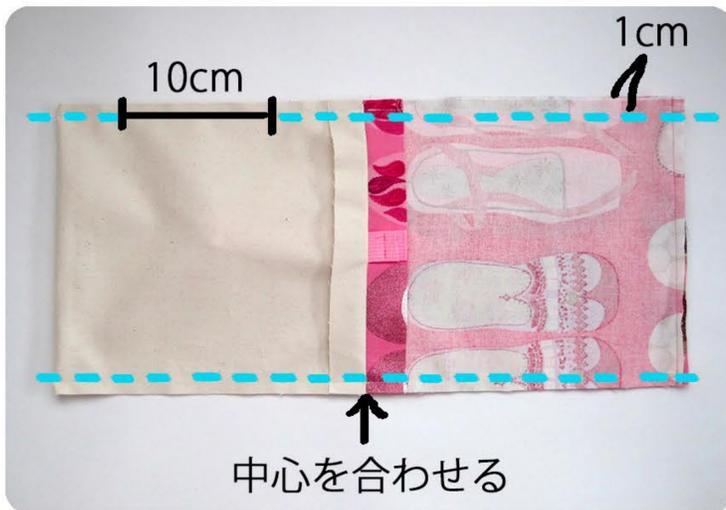


3. 縫い代を割り、アイロンをかけてから、表地と裏地の口部分が中心になるようにたたむ。両脇を縫い代1cmで縫う。

※裏地の片側に、あとで表に返せるよう、返し口を10cmほど開けておく。

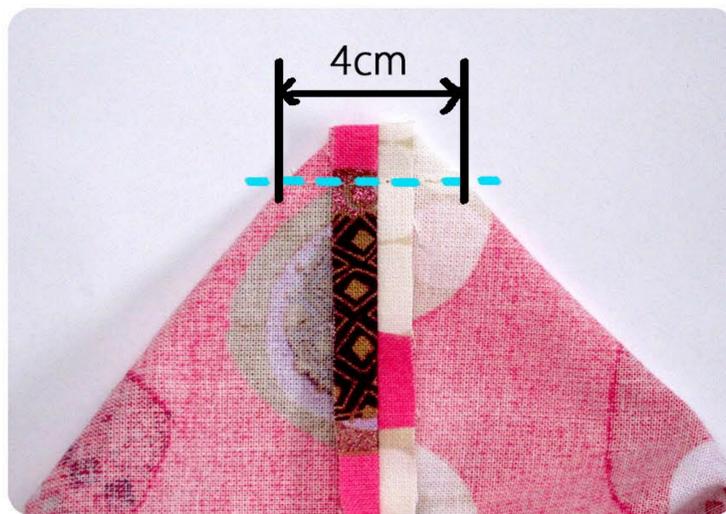

4. 両脇の縫い代をアイロンで割ってから、脇の底部分を、写真のような三角になるように折る。下図のように、端から2cm位置のところを縫うと、4cmのマチが出来あがる。(表地、裏地とも両脇を同じようにする)

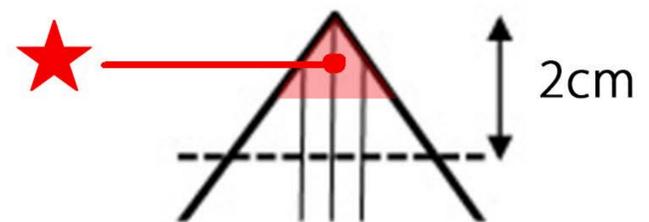

POINT

縫い終わったあとは、★部分をカットしておく
とゴロゴロしませんよ♪




5. 返し口から表に返し、アイロンをかけ整える。

POINT

この時、両脇の口部分の縫い代がきちんと割れているか確認してください。縫い代が片側だけに倒れていると、厚みが出てしまい、縫いにくくなります。クリップで留めておくとズレませんよ♪



6. 返し口の端をステッチでとじる。

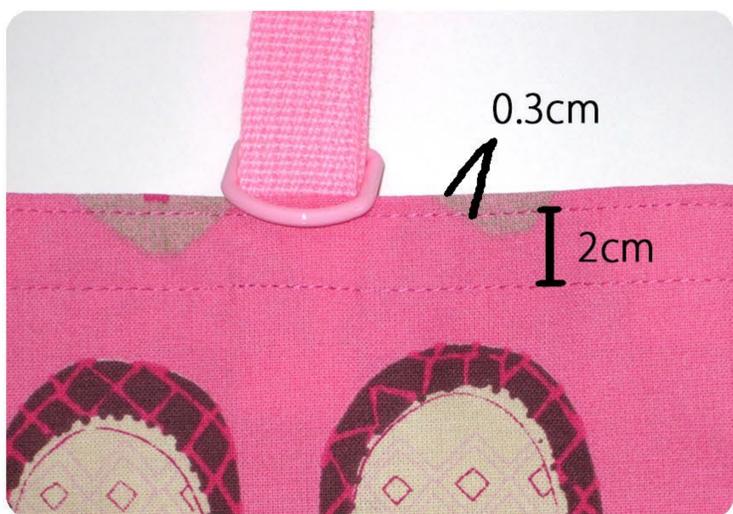

7. 裏地を表地の内側に入れ、アイロンをかけ整える。上から0.3cmと2cmの位置で、口部分をぐるりと縫っていく。



完成！！